OG
OptiGrill

Manual de Instruções

Linha Flex

Modelos Flex-600 / Flex-900

Pat. Req.: MU8602957-6 / MU8602958-4

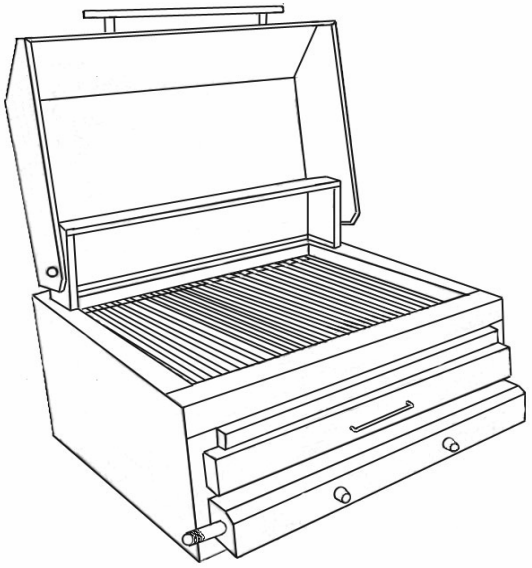

OG
OptiGrill

Montent do Brasil Ltda - **Divisão OptiGrill** (MR)
São Paulo - SP
CNPJ: 00.835.244/0001-94 Inscr. Est.: 114.500.855.111
ACO (Atendimento a Cliente Optigrill) - Fone (11) 3717-3910
www.optigrill.com.br - Marca e Domínio registrados

Cuidados

- Ler o manual antes de usar a churrasqueira.

- Seguir corretamente todas as instruções.

- Instalá-la em superfícies de pedra, alvenaria ou metálicas sem pinturas, em ambientes ventilados.

Em caso de dúvida, contatar Assistência ao Cliente OptiGrill (ACO/SAC):
Telefone: (11) - 3717- 3910
Email : sac@optigrill.com.br

Modelo Flex-600 com conjunto queimador a gás e com carrinho

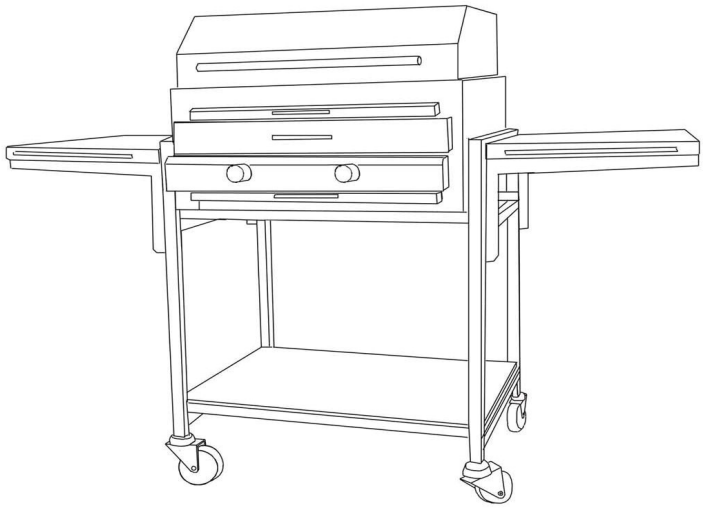

Os conjuntos abaixo podem ser adquiridos através dos representantes **OpitiGrill**.
Adquira ja os conjuntos adicionáis de queimadores e grelhas disponíveis para aproveitar toda a flexibilidade e comodidade que as churrasqueiras da **linha Flex** oferecem.

Cód.	Descrição
CJ-QE-1	Cj. queimador elétrico para Flex-600 - 110V
CJ-QE-2	Cj. queimador elétrico para Flex-600 - 220V
CJ-QE-3	Cj. queimador elétrico para Flex-900 - 110V
CJ-QE-4	Cj. queimador elétrico para Flex-900 - 220V
CJ-CX-1	Cj. caixa de carvão para Flex-600, montagem pelha grelha.
CJ-CX-2	Cj. gaveta para depósito carvão para Flex-600 .
CJ-CX-3	Cj. caixa de carvão para Flex-900, montagem pelha grelha.
CJ-CX-4	Cj. gaveta para depósito carvão para Flex-900 .
CJ-QG-1	Cj. queimador a gás para Flex-600, 2 injetores, sem defletor.
CJ-QG-2	Cj. queimador a gás para Flex-600, 3 injetores, com defletor.
CJ-QG-3	Cj. queimador a gás para Flex-900, 4 injetores, com defletor.
CJ-GR-1	Cj. grelha aço inox, barra 1/4 para Flex-600.
CJ-GR-2	Cj. grelha aço inox, chapa furada para Flex-600.
CJ-GR-3	Cj. grelha aço inox tipo Argentina, de cantoneira para Flex-600.
CJ-GR-4	Cj. grelha de ferro fundido canelada para Flex-600.
CJ-GR-5	Cj. grelha aço inox, barra 1/4 para Flex-900.
CJ-GR-6	Cj. grelha aço inox, chapa furada para Flex-900.
CJ-GR-7	Cj. grelha aço inox tipo Argentina, de cantoneira para Flex-900.
CJ-GR-8	Cj. grelha de ferro fundido canelada para Flex-900.
CJ-CT-1	Cj. carrinho tubular com abas, aberto, para Flex-600.
CJ-CT-2	Cj. carrinho tubular com abas, fechado, para Flex-600.
CJ-CT-3	Cj. carrinho tubular com abas, aberto, para Flex-900.
CJ-CT-4	Cj. carrinho tubular com abas, fechado, para Flex-900

ACO (Atendimento a Cliente **Optigrill**) - (11) 3717-3910
www.optigrill.com.br - Marca registrada

Obrigado por adquirir a mais moderna concepção de churrasqueira.
Flex é uma linha de churrasqueiras modernas da **OptiGrill** que funcionam a gás, carvão ou resistência elétrica. As churrasqueiras modelos Flex-600 e Flex-900 são providas de um conjunto de queimadores a gás do tipo gaveta com defletor incorporado 1B. As caixas para depósito de carvão 1C e 1D, bem como os conjuntos de queimadores elétricos 1E e a gás 1A com defletor superior 2 , mostrados nas figuras 6, 7, 9, e 2 respectivamente, são vendidos separadamente através dos nossos representantes como conjunto opcional.

Conteúdo básico do conjunto Churrasqueira Modelos Flex-600 e Flex-900:

1 Base com tampa.

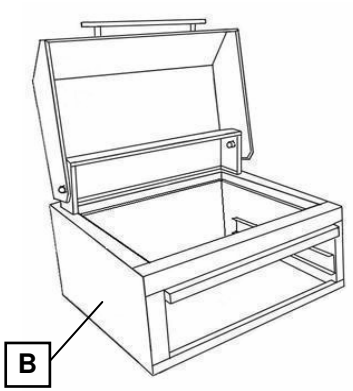

1 Conj. queimador a gás tipo gaveta

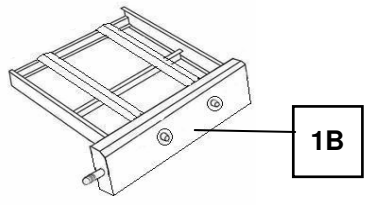

1 Grelha

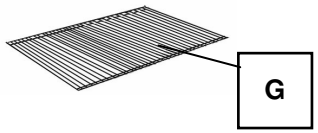

1 Caixa coletora de gordura inferior

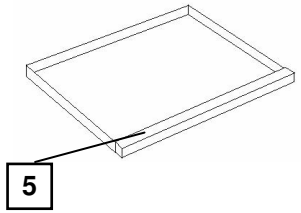

1 Caixa coletora de gordura superior

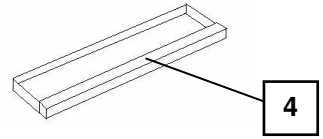

Instalação:

As churrasqueiras da linha Flex podem ser adquiridas com ou sem o carrinho tubular que propiciam facilidade e praticidade de uso e movimentação. Não colocar a churrasqueira sobre superfícies inflamáveis, tais como madeira, tapetes, carpetes, plásticos, tecidos, etc... Instalá-la em superfícies de pedra, alvenaria ou metálicas sem pinturas, em ambientes ventilados.

Utilizar sempre registro com valvula reguladora de pressão de gás GLP de 4 KPA.

Para utilização de gás de rua, consulte um técnico especializado ou o fabricante através do atendimento a cliente **OptiGrill (ACO)**.

Fechar todos os registros. Conectar a mangueira de alimentação de gás ao registro de entrada conforme indicado na figura abaixo.

Apertar bem a abraçadeira e certificar-se de que não há vazamento de gás.

Figura 1

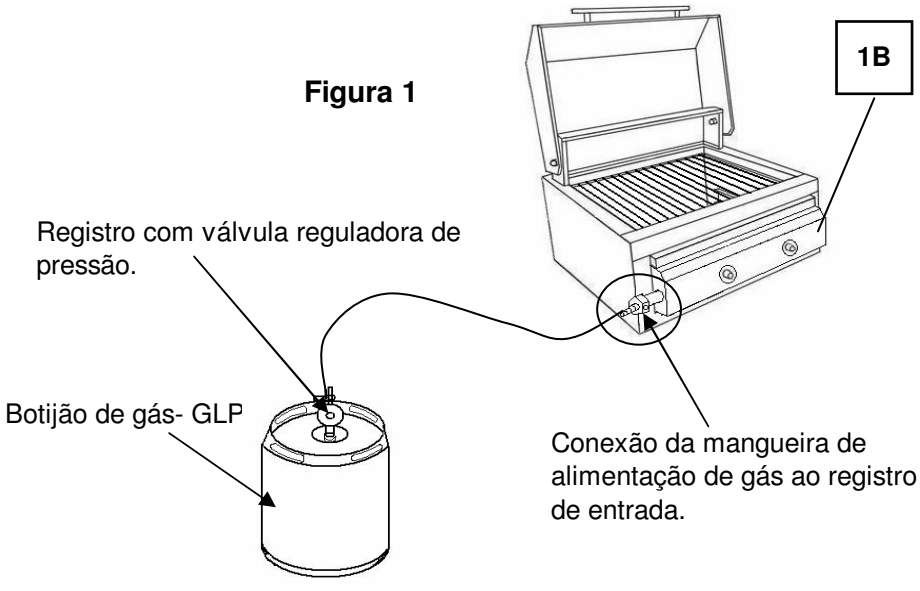
1B
Registro com válvula reguladora de pressão.
Botijão de gás- GLP
Conexão da mangueira de alimentação de gás ao registro de entrada.

Intruções para a limpeza das churrasqueiras :

- Limpar as partes internas da churrasqueira e conjuntos de queimadores com esponja, água e sabão ou detergente.
- Não utilizar esponja de lã de aço para limpar as superficies externas, usar somente esponja, água e sabão ou detergente.
- Certificar-se que o conjunto queimador elétrico esteja totalmente seco antes de ligá-lo na tomada sob risco de choque ou curto-circuito.
- Não passar esponja de lã de aço nos queimadores de gás e resistências elétricas para não remover a película de proteção. Lavar somente com pano úmido e detergente.

Funcionamento com aquecedor elétrico (opcional):

- Verificar a tensão das resistências. São disponíveis em 110V e 220V.
- Certificar-se de que a rede elétrica possue capacidade para suportar a corrente elétrica consumida pelas resitências - 1400W (2x700W).
  Resistência 110V - Usar fio com bitola de 4,0mm2 mínimo.
  Resistência 220V - Usar fio com bitola de 2,5mm2 mínimo.
- Introduzir o conjunto de resistêcias elétricas tipo gaveta 1E conforme ilustrado abaixo.
- Conectar o cabo elétrico da churrasqueira em uma tomada compatível com a tensão do conjunto de resistências adquiridas.
- Certificar-se de que o cabo elétrico não esteje encostado ou apoiado em suferfície quente da churrasqueira. Durante o aquecimento da churrasqueira o cabo poderá derreter e causar curto circuito com risco de sérios acidentes.

Figura 8

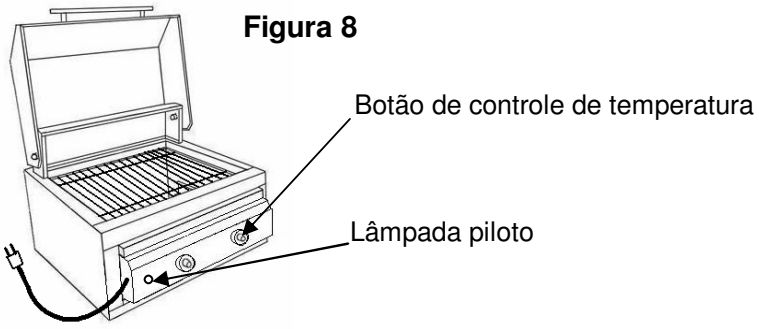

Figura 9

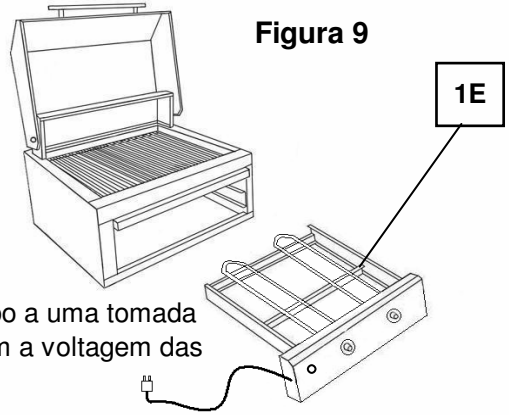

Conectar o cabo a uma tomada compatível com a voltagem das resistências.

Funcionamento com aquecedor a gás:

- Colocar água na bandeja coletora de gordura 5 para evitar que a gordura do alimento depositada na bandeja seja inflamada com o calor dos queimadores, bem como facilitar a lipeza após o uso.
- Abrir totalmente o registro principal de gás.
- Remover a gaveta com o conjunto queimador 1B / 1A o suficiente para conseguir acessar os furos de saída de gás dos queimadores.
- Girar o registro de gás do queimador para a posição "Max." e acender logo em seguida com o acendedor manual fornecido ou similar.
- Repetir a operação acima para os outros queimadores.
- Empurrar a gaveta novamente até o final, na posição inicial.
- Regular a altura da chama conforme desejar, para se obter uma temperatura mais alta ou mais baixa, dependendo do alimento a ser assado.

Figura 4 - Queimador a gás modelo 1B

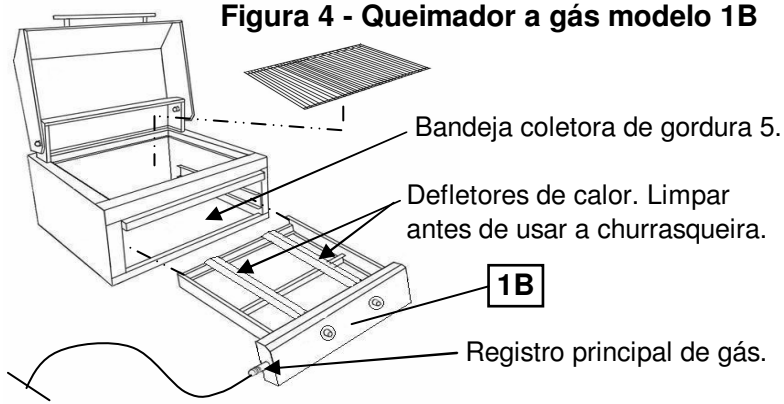

Figura 5 - Queimador a gás modelo 1A

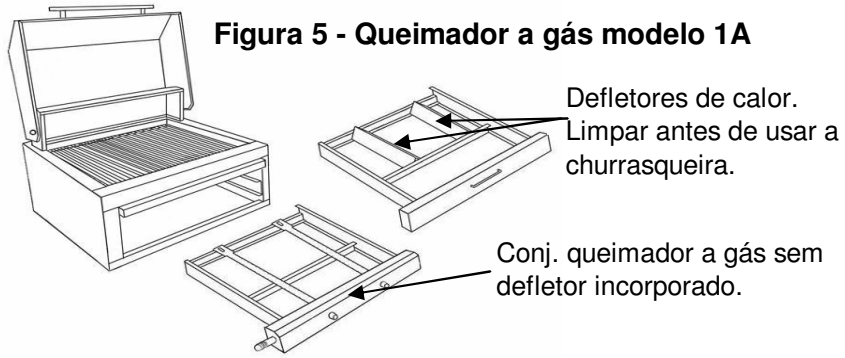

Figura 5A

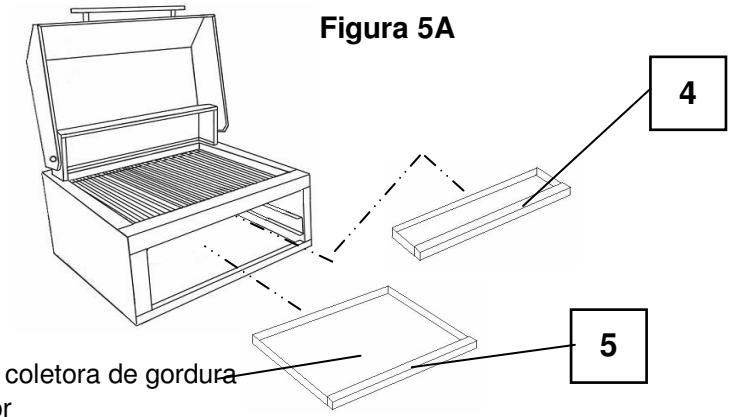

Caixa coletora de gordura inferior

Cuidados a serem tomados para a utilização da churrasqueira no modo de aquecimento a gás:

-Sempre colocar água na bandeja coletora de gordura 5 para evitar que a gordura do alimento depositada na bandeja seja inflamada com o calor dos queimadores, bem como facilitar a lipeza após o uso.
- Não remover totalmente a bandeja coletora de gordura 5 durante o uso. Desloca-la somente o suficiente para repor a água evaporada .
- Não operar a churrasqueira em ambientes fechados sem nenhuma ventilação.
- Não acomodar a churrasqueira em superficies inflamáveis, tais como madeira, plásticos, carpetes e tapetes.
- Limpe sempre as chapas defletoras de calor posicionadas sobre os queimadores de gás antes de usar a churrasqueira.
- Mantenha o registro de gás principal totalmente fechado após o uso.
- Não usar a churrasqueira com o botijão de gás sob ela, quando ela estiver montada no carrinho tubular. Acomodar o botijão no suporte lateral.
- Caso haja necessidade de deslocar/movimentar o conjunto da churrasqueira durante o seu uso, faze-lo com muito cuidado para que a água quente depositada na caixa de gordura seja derramada.
- Não encostar na superficie da churrasqueira quando em uso e manter crianças e animais longe da churrasqueira sob risco de queimaduras.

Funcionamento a carvão (opcional):

São disponíveis dois modelos de caixas para depósito de carvão para as churrasqueiras , sendo elas modelos 1C e 1D, conforme mostrado nas figuras 6 e 7 respectivamente.

-Remover totalmente os conjuntos queimadores do tipo gaveta, seja ele a gás ou elétrico.
- Utilização da caixa para depósito 1C: Remova a grelha e encaixe a caixa e tampa lateral 3 conforme mostrado nas figura 6.
- Utilização da caixa para depósito 1D: Introduzir pela abertura frontal conforme mostrado na figura 7.

Figura 6

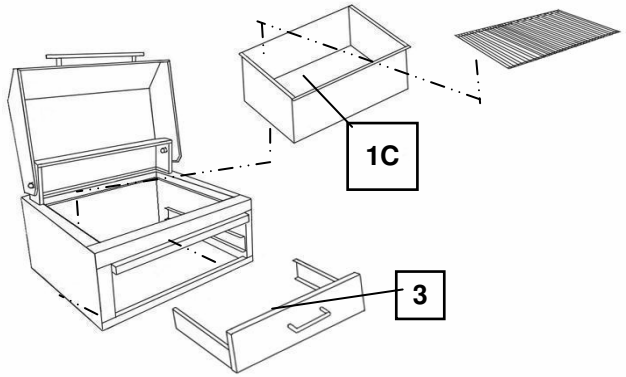

Figura 7